

USB3.0 InGaAs近赤外線カメラ
ARTCAM-131TNIR-TEC
商品説明書



目次

1. 注意事項	- 3 -
2. 商品概要	- 6 -
3. 特長	- 6 -
4. 構成	- 7 -
5. 接続	- 8 -
5.1. カメラの接続方法	- 8 -
6. 仕様詳細	- 9 -
6.1. センサ仕様	- 9 -
6.2. カメラ仕様	- 9 -
6.3. カメラ機能	- 10 -
6.3.1. シャッタースピード設定	- 10 -
6.3.2. 外部トリガ設定	- 11 -
6.3.3. トリガタイミング図	- 12 -
6.4. カメラ背面各端子情報	- 13 -
7. 外形寸法図	- 14 -
7.1. ARTCAM-131TNIR-TEC（トリガ無し）	- 14 -
7.2. ARTCAM-131TNIR-TEC（トリガ有り）	- 15 -
7.3. センサーパッケージと受光面位置	- 16 -
7.4. レンズ対視野範囲（参考）	- 16 -
8. 分光感度特性(参考)	- 17 -
8.1. ARTCAM-131TNIR-TEC	- 17 -
9. PC スペックについて	- 18 -
9.1. 推奨スペック	- 18 -

1. 注意事項

■取扱説明書に関する注意事項

1. ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。
2. 本書は必要なときに参照できるよう、大切に保管してください。
3. 本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
4. 本製品の本来の使用方法以外の使い方につきましては、安全性を保証致しかねますので、ご了承ください。
5. 本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。
6. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
7. 本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。
8. 本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
9. 本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。
10. 弊社では、本製品を運用した結果での損害または、逸失利益等の請求につきましては、項目8に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
11. 弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■安全にお使いいただくために



警告

●下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、カメラから USB ケーブルを取り外してください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。お客様による分解・改造・修理は危険ですので絶対におやめください。

- ・カメラから煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、異臭や異音がする
- ・カメラの内部に異物や水などが混入した場合
- ・カメラに衝撃を与えて破損した場合

●不安定な場所に設置しないでください。落下や転倒し、けがの原因となります。



注意

●油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

●火のそばや自動車の中、直射日光が当たる場所など高温の場所に設置・保管はしないでください。内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる場合があります。

●カメラを布で包む等、熱がこもる状態で使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となる場合があります。

●カメラに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。

●通電中のカメラに長時間触れないでください。カメラ温度が上がり、低温やけどの原因となる場合があります。

■その他注意事項

●太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサーに損傷を与える場合があります。また使用していない状態でもこうした強い光を当てないでください。

■お手入れについて

●カメラの汚れは、柔らかい布かティッシュペーパーで拭き取ってください。その際アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥がれたりする場合があります。

■電波障害についてのご注意

●カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけて使用すると、受信障害の原因となる場合があります。

■輸出する際の注意事項

本 InGaAs カメラは、輸出貿易管理令の別表第 1 10 (2) 及び (4) 項に該当するリスト規制品となります。InGaAs カメラを日本国外に輸出する際には、外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業省の輸出許可が必要ですので、関連の法規を遵守し、正規の手続きを行ってください。また、InGaAsカメラのエンドユーザについて、記録を保管し弊社からの要請により開示できるようにしてください。

ご参考：経済産業省 安全保障貿易管理サイト

<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

該非判定書・項目別対比表の発行が必要な場合は、「該非判定書発行依頼書」の必要事項をご記入の上、FAX(03-3389-5486)もしくは担当営業へメールにてご送付ください。

※該非判定書発行依頼書の書面は事前に担当営業よりメール等でお受け取りください。

上記は本書発行時点での施行法令に基づいた記載となっております。本製品の実際の輸出にあたっては、必ず最新の法令をご確認の上、個別にご判断ください。

■保証について

弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において保証期間の管理をしております。詳しくは下記 PDF をご参照ください。

製品保証体制に関するお知らせ http://www.artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf

株式会社アートレイ製品保証規定 <http://www.artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf>

●本製品の品質・機能および取扱説明書に関して、お客様の使用目的に対する適合性・市場性については一切保証を致しかねます。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

●高度な信頼性を必要とする業務には使用しないでください。本製品は、医療機器、原子力設備や機器航空宇宙機器、輸送設備や機器等、人命にかかわる設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。

これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、財産損害等が生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

■廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、弊社に返却いただくか、関連法令に基づいて正規の産業廃棄物としての処理を行い、第三者に再利用されることのないよう処置し、廃棄の記録を残していただきますようお願い致します。

2. 商品概要

ARTCAM-131TNIR-TEC は、900～1700nm の近赤外線領域に高い感度を有するInGaAs（砒化インジウムガリウム）イメージセンサを採用した近赤外線カメラのシリーズ製品です。

解像度はInGaAsセンサとしては高解像度の 640×512 画素です。

PC との親和性に優れた、USB3.0 インターフェイスを採用し、キャプチャカードなどを介さずに PC への画像取り込みが可能です。

また、メモリを搭載することで USB 帯域不足などによる転送エラーが発生しない、完全バルク転送を実現しています。

3. 特長

- ・高い近赤外線領域感度

可視光領域を超えた、900～1700nm の近赤外線領域に高い感度を有するInGaAsイメージセンサを採用しています。

人間の目や一般的な CCD/CMOS カメラでは撮影が困難なものを可視化することができます。

- ・高画質、高速フレームレート

InGaAsセンサとしては高解像度の 640×512 画素で、最大 263 フレーム／秒の画像出力を行います。

- ・USB3.0 インターフェイス採用

PC との親和性の高い、USB3.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。

- ・InGaAsカメラ専用ビューワソフト付属

Windows 8/10/11 に対応したビューワソフト「ArtMeasure」が標準で付属しています。

カメラ画像のプレビュー、カメラ各種設定、静止画保存、動画保存等が容易に行えます。

また、プレビュー画像および保存画像より、2次元計測が容易に行うことができます。

- ・ソフトウェア開発キット付属

お客様で、画像処理ソフトウェアを作成される場合や、他のアプリケーションにカメラ画像取得、制御など行う際にご利用いただける、ソフトウェア開発キットが標準で付属しています。

4. 構成

- 1)本体
- 2)USB3.0 ケーブル TYPE A－microB コネクタ 約 3m
- 3)AC アダプタ(DC12V)
- 4)商品説明書
- 5)専用ビューワソフト・デバイスドライバ CD
- 6)ソフトウェア開発キット ARTCCM-SDK


<オプション>

- 1)C マウントレンズ（近赤外波長対応品）

5. 接続

5.1. カメラの接続方法

一般的なノート PC、デスクトップ PC 等で使用される場合は、
付属の USB3.0 ケーブル にてカメラと PC を接続してください。

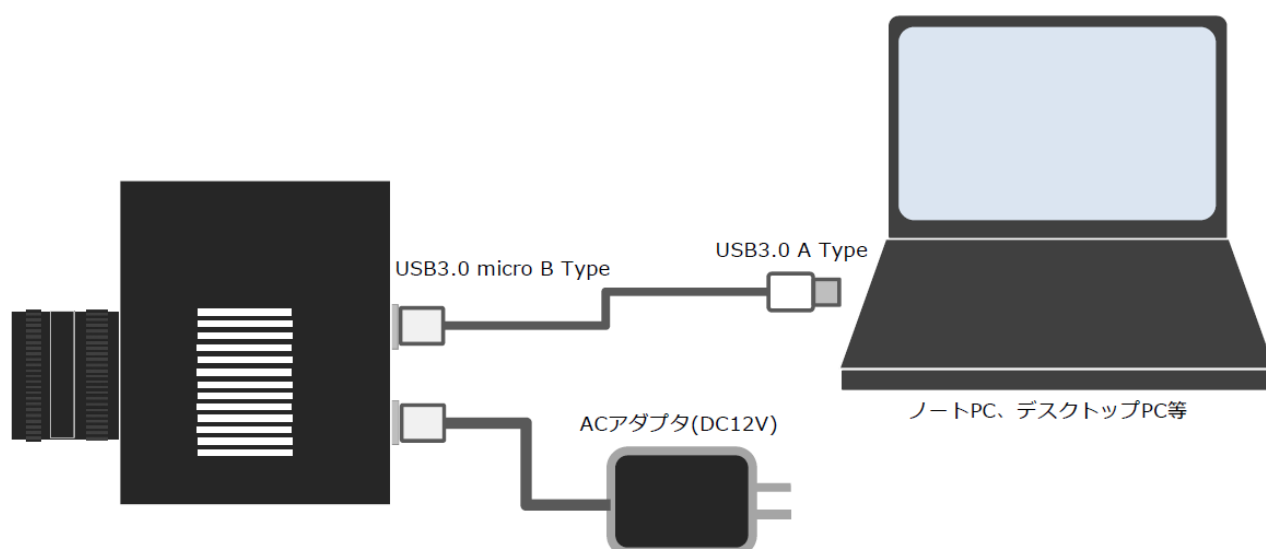

6. 仕様詳細

6.1. センサ仕様

種別	
素子タイプ	InGaAsイメージセンサ
センサ型番	FPA0640P15F-17-T2
有効画素数	640(H) × 512(V)
撮像面積	9.6 (H) × 7.68 (V) mm
走査方式	プログレッシブスキャン
画素サイズ	15(H) × 15(V) μ m
検知周波数帯	900nm~1700nm
オペラビリティ	$\geq 99.5\%$
シャッタ方式	ローリングシャッタ/グローバルシャッター (出荷時設定で変更可。標準はローリングシャッター)
フレームレート	263fps
電子シャッタ	1/136.3698 ~ 480m秒
感度	$\geq 5 \times 10^{12}$ Jones
飽和容量	High Gain:41Ke- Mid Gain:118Ke- Low Gain:1.38Me-
A/D 分解能	14bit
同期方式	内部同期/外部トリガ同期 (オプション)

6.2. カメラ仕様

インターフェイス	USB3.0 バルク転送
レンズマウント	C マウント
冷却方式	電子冷却 $\Delta T \geq 50^{\circ}\text{C}$
電源電圧	DC12V
消費電力	約 25W
周囲条件	動作温度/湿度：0~35°C/10~80% (但し結露なきこと) 保存温度/湿度：0~60°C/10~95% (但し結露なきこと)
外形寸法	90(W) × 113(H) × 137(D)mm ※レンズ、三脚板、突起物含まず
質量	約 1200g

6.3. カメラ機能

6.3.1. シャッタースピード設定

カメラの露光時間(電子シャッタースピード)を、1 ライン時間分解能で設定することができます。
露光時間は以下の式により算出できます。

$$\text{露光時間} = \text{シャッタースピード設定値} * 1 \text{ ライン時間} / 1000 [\mu \text{ 秒}] \text{ (設定範囲 } 1 \sim 65533)$$

1 ライン時間の計算式はモードごとに異なります。

全画素出力時 (640x512)

$$1 \text{ ライン時間} = (640 / 16 + 26) * 1000 / 9 / 1000 [\mu \text{ 秒}]$$


$$\text{露光時間}(\text{min}) = 1 * (640 / 16 + 26) * 1000 / 9 / 1000 = 7.333 [\mu \text{ 秒}]$$

$$\begin{aligned} \text{露光時間}(\text{max}) &= 65533 * (640 / 16 + 26) * 1000 / 9 / 1000 = 480,553.48 [\mu \text{ 秒}] \\ &\div 480 [\text{m 秒}] \end{aligned}$$

※オプションとして長時間露光 (10 s まで) に対応予定です。

6.3.2. 外部トリガ設定


出荷時オプションにより外部トリガ機能がお使いいただけます。
カメラにはフォトカプラによって絶縁された外部トリガ入力回路が
搭載されており、外部回路からの入力信号に同期した撮影が可能です。

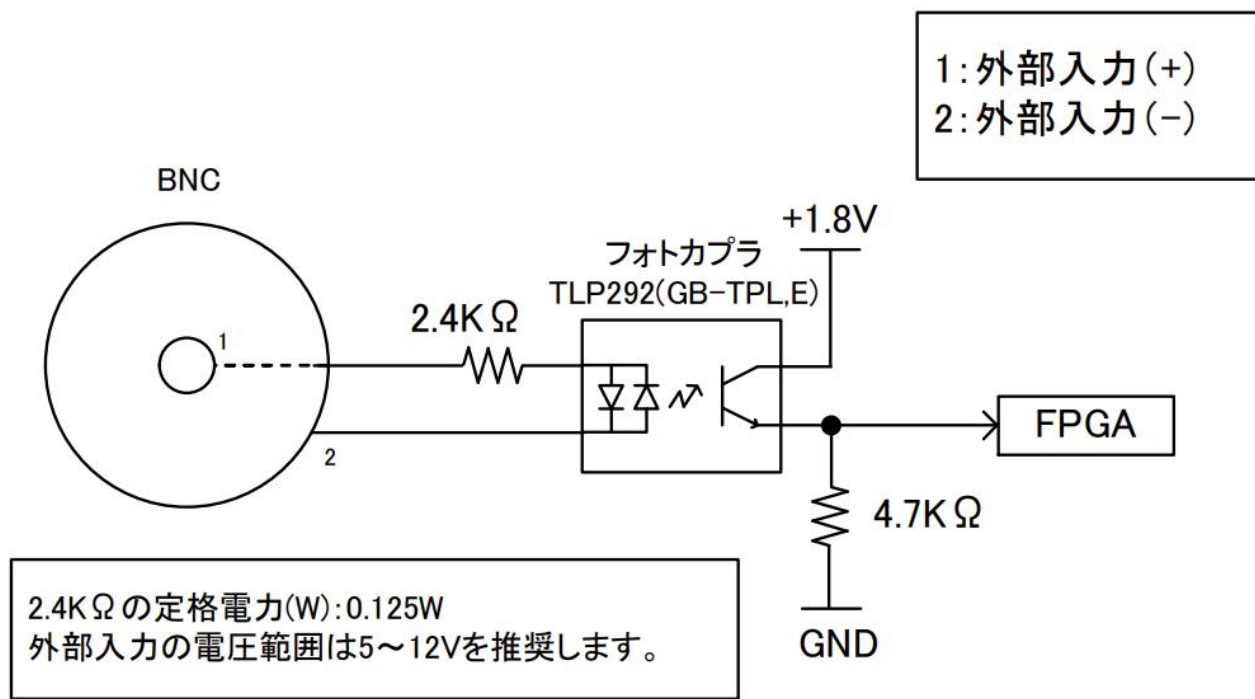

※コネクタピン・ピンアサインは変更になる可能性があります。


6.3.3. トリガタイミング図

トリガタイミング詳細

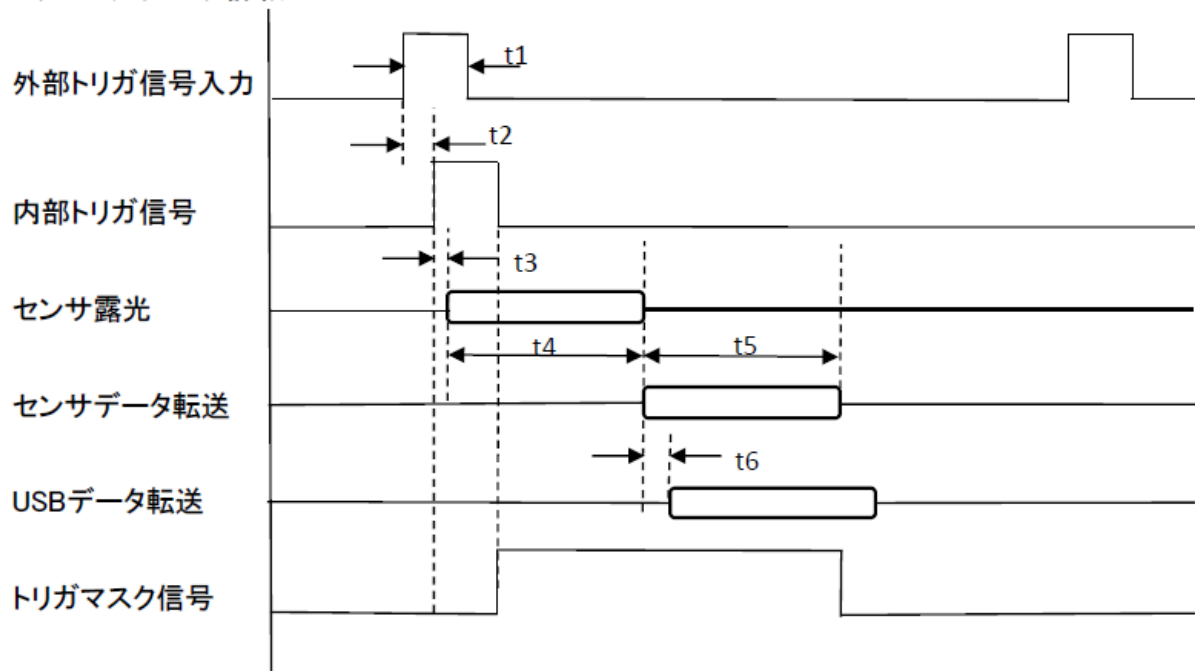


項番	項目	時間
t1	有効トリガ入力パルス	10us以上
t2	外部トリガ入力の立ち上がりから 内部トリガ信号の立ち上がりまで (フォトカプラによる遅延)	1us以下
t3	内部トリガ入力の立ち上がりから 露光開始まで	3CLK
t4	露光時間	シャッタースピード設定値 * 1H時間
t5	データ転送時間(センサーからFPGA)	(有効垂直画素+2)*1H時間
t6	転送遅延時間(FPGAからUSB)	PCスペック、ソフトに依存する


6.4. カメラ背面各端子情報

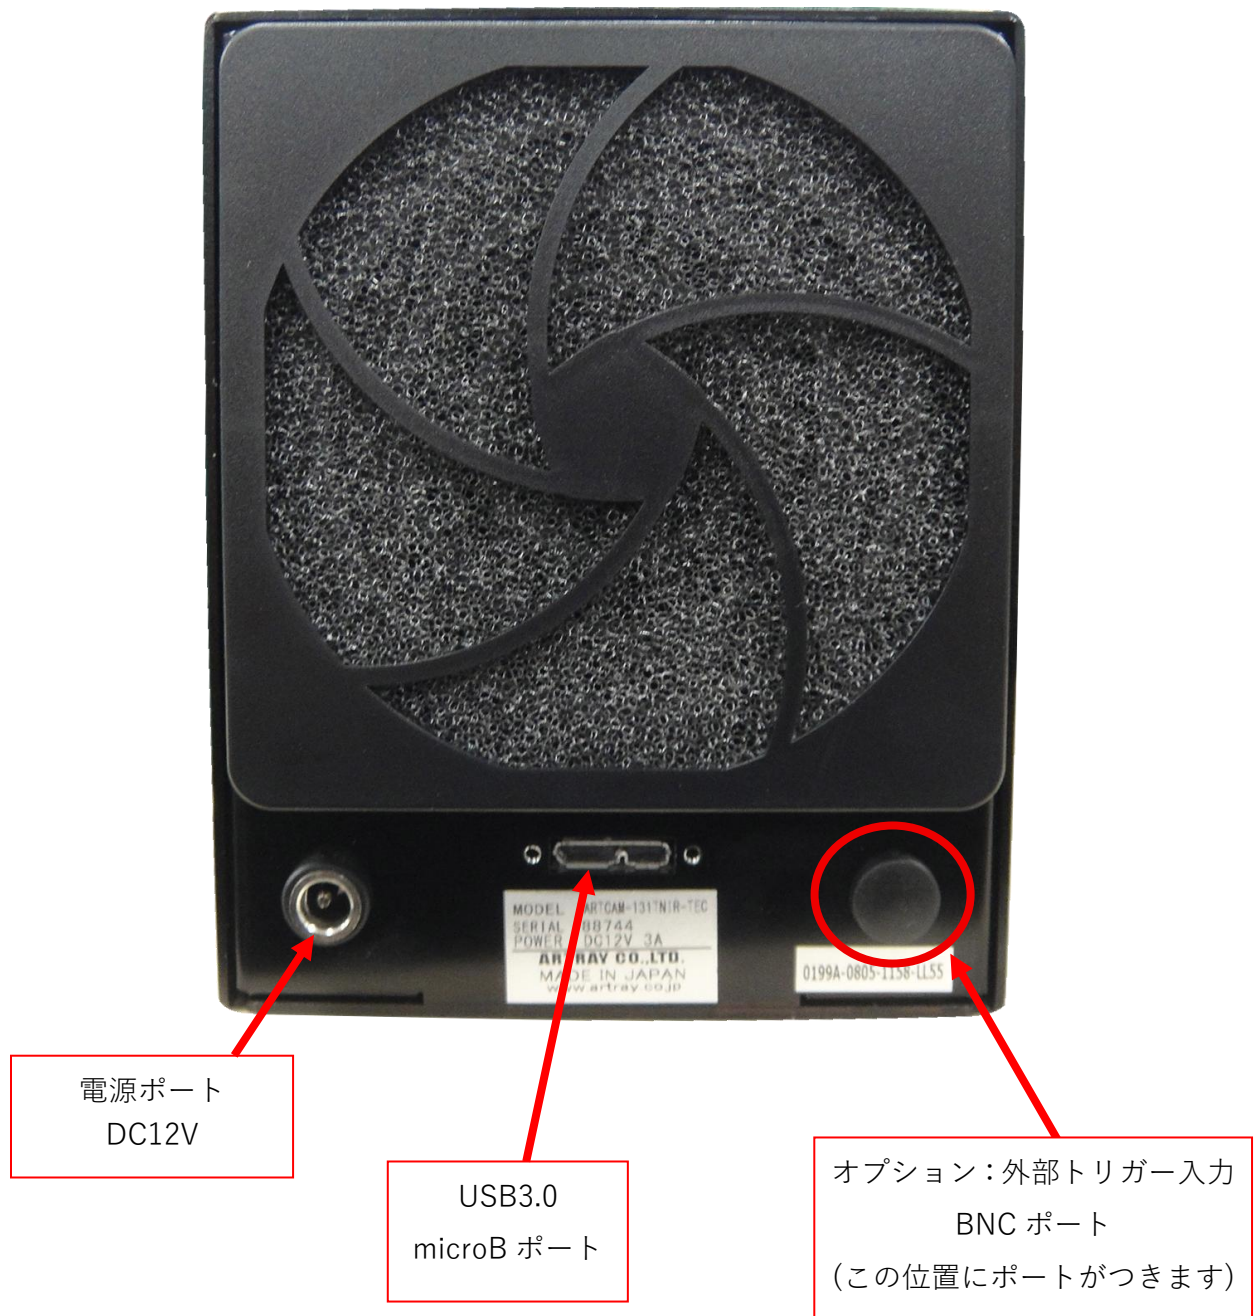

7.2. ARTCAM-131TNIR-TEC（トリガ有り）

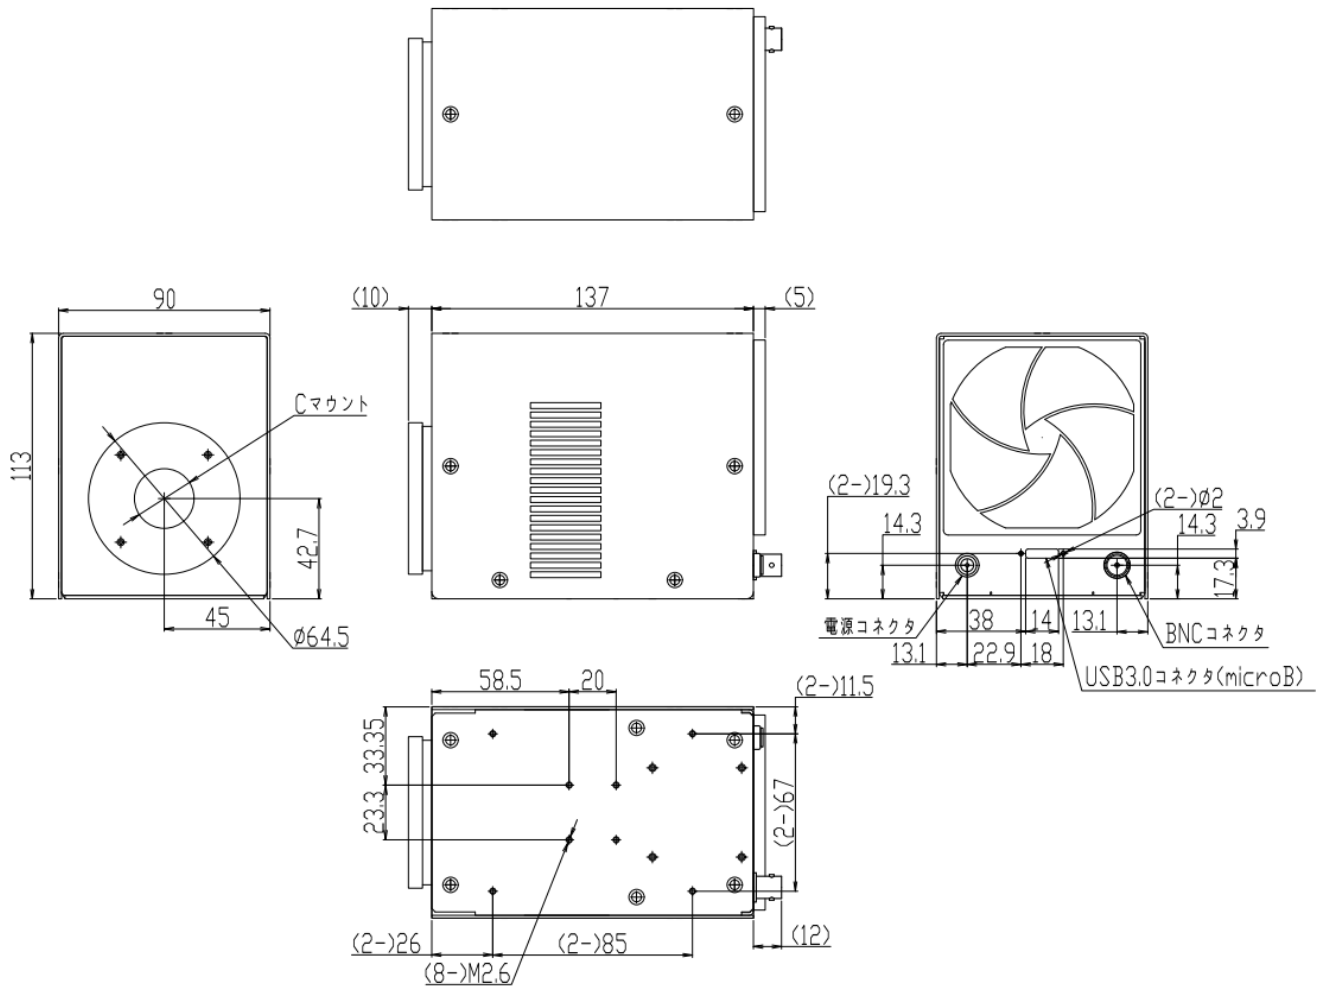


7.3. センサーパッケージと受光面位置

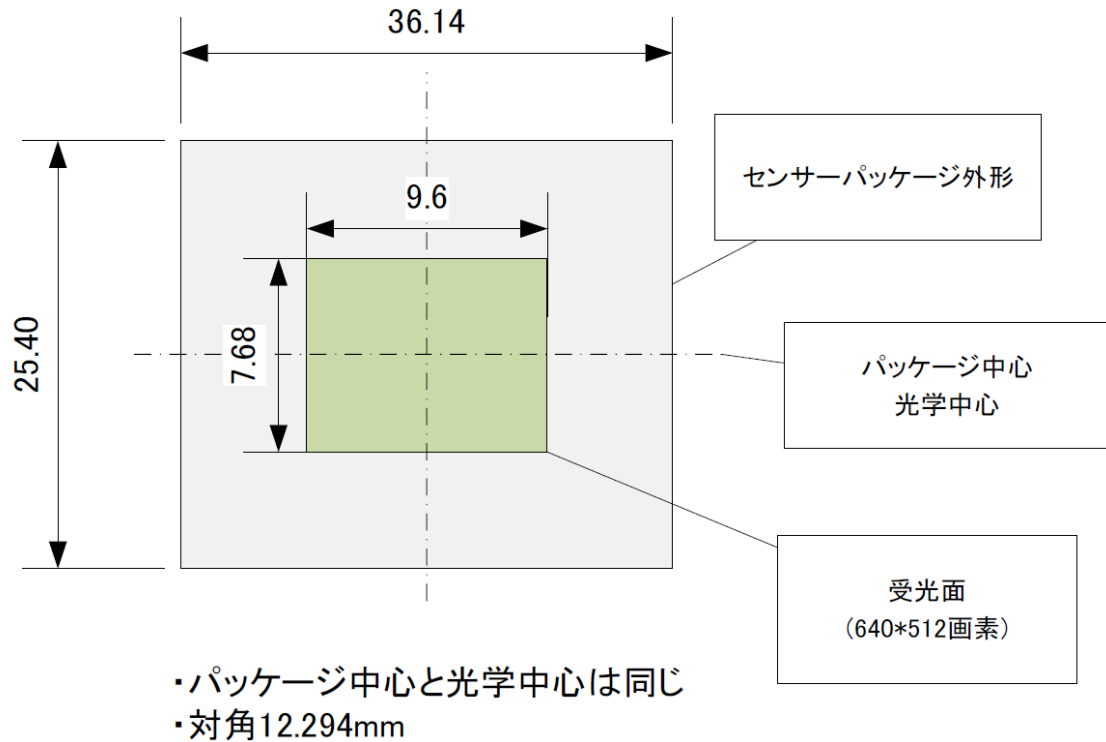

$$H = 15[\mu\text{m}] * 640 = 9600 [\mu\text{m}]$$

$$V = 15[\mu\text{m}] * 512 = 7680 [\mu\text{m}]$$


7.4. レンズ対視野範囲（参考）

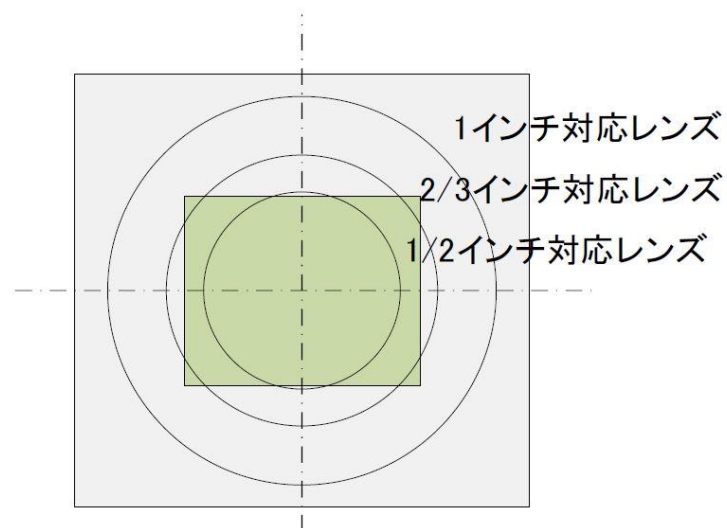

※上図は 1/2 インチ = $\phi 8\text{mm}$, 2/3 インチ = $\phi 11\text{mm}$, 1 インチ = 15.8mm にて
センサの対角と比較していますが、実際の視野範囲はレンズにより異なります。

8. 分光感度特性(参考)

8.1. ARTCAM-131TNIR-TEC

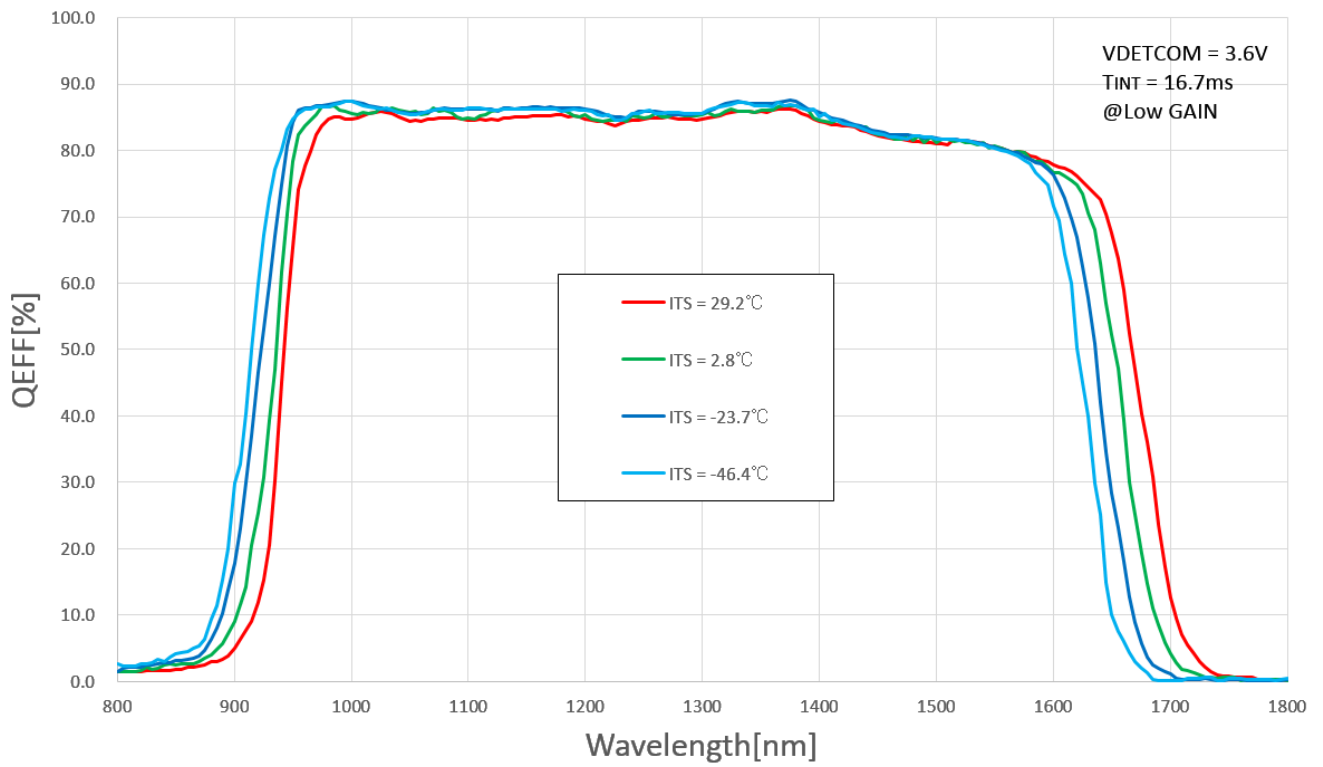

9. PC スペックについて

9.1. 推奨スペック

- ホストコントローラー
本製品は USB3.0 対応です。
USB2.0 ホストコントローラーに接続した場合、動作速度が極端に低下し、
または正常に動作しない場合があります。
- CPU
本製品のドライバーは"x86"または"amd64"アーキテクチャのプロセッサに対応しています。
CPU 性能は画像の描画速度や画像処理速度に影響しますので、
出来るだけ高性能の CPU をお使いいただくことを推奨します。
- 空きメモリ
ビューワーソフトウェアは、内部で 4～8 枚分の画像バッファを保持しますので、
少なくとも、画像 8 枚分程度の空きメモリ容量が必要になります。
(※例えば 130 万画素カラーカメラであれば、 $1280 \times 1024 \times 3 \times 8 [\text{byte}] = 30[\text{MB}]$)
特に解像度の高いカメラを使う場合は、空きメモリに十分な余裕を持つことを推奨します。
- 対応 OS
標準対応しているのは NT 系 Windows(32bit/64bit)のみとなり、
Windows 10 以降の OS で標準動作確認を行なっています。
また、Windows 11 での使用を推奨します。



注意

■本製品を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください■

(1)推奨スペック

上記の推奨スペックを満たしていない場合、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。
本製品のスペックを十分に活かすためにも、上記推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願い致します。

(2)他の USB3.0 機器との併用

本製品はバルク転送モードを採用しています。この為、他の USB3.0 機器や特にバルク転送を採用している USB メモリや USB フラッシュドライブ、外付け HDD、外付け DVD ドライブ等を同時に使用すると、本製品の動作パフォーマンスが大幅に低下することがあります。

(3)USB3.0 ケーブルの延長

本製品を市販の USB3.0 延長ケーブル等で延長して接続した場合、USB3.0 の転送帯域が低下し、十分な転送速度が出ずにフレームレートの低下が起こる、あるいは本製品が認識されない場合がございます。
延長ケーブルのご使用につきましては弊社で推奨しているケーブル以外は動作保証対象外となります。
これは電源線のレギュレーション不足、データ線のインピーダンスミスマッチに起因します。
推奨ケーブルにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。(TEL：03-3389-5488)

株式会社アートレイ ISO9001:2015 2018/9/17 取得

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F

Tel：03 (3389) 5488 Fax：03 (3389) 5486

Email：artray@artray.co.jp

URL：http://www.artray.co.jp

ARTRAY