

# USB2.0 小型 CMOS カメラ

ARTCAM-800SN-0P

## 商品説明書

**ARTRAY**

株式会社アートレイ

## 目次

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 注意事項        | 3  |
| 2. 概要          | 6  |
| 3. 特長          | 6  |
| 4. 構成          | 7  |
| 5. 接続          | 7  |
| 6. 仕様          | 8  |
| 7. 外形寸法図       | 9  |
| 8. 分光感度特性      | 10 |
| 9. PC スペックについて | 11 |

# 1. 注意事項

## ■取扱説明書に関する注意事項

1. ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。
2. 本書は必要ときに参照できるよう、大切に保管してください。
3. 本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
4. 本製品の本来の使用法以外の使い方につきましては、安全性を保証致しかねますので、ご了承ください。
5. 本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。
6. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
7. 本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。
8. 本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
9. 本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。
10. 弊社では、本製品を運用した結果での損失、逸失利益等の請求につきましては、項目8に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
11. 弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。

## ■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■安全にお使いいただくために



## 警告

- 下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、本製品の電源を切ってください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。お客様による分解・改造・修理は危険ですから絶対におやめください。
  - ・本体から煙が出ている、本製品の外側が異常に熱くなる、変なニオイや音が出る
  - ・本製品の内部に異物や水などが入った場合
  - ・本製品を落とすなどして破損した場合
- 不安定な場所（ぐらいついた台や傾いたところなど）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



## 注意

- 油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となる事があります。
- 火のそばや自動車内、直射日光のあたる場所など高温の場所に放置しないでください。内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 本製品を布で包む等、熱がこもる状態でご使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となることがあります。
- 本製品を落とす等、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。
- 通電中の本製品に長時間触れないでください。本体の温度が上がり、低温やけどの原因になることがあります。

■その他注意事項

- 太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサに損傷を与える場合があります。また電源を切った状態でもこうした強い光を露光しないでください。

お手入れについて

電波障害についてのご注意

- 本カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因になる事があります。

#### ■輸出管理について

本製品は、外国為替及び外国貿易法により定められた「キャッチオール規制」の対象製品です。輸出令別表第3に掲げる地域（輸出管理を厳格に実施している26カ国※）以外の国への輸出で実際に大量破壊兵器（核兵器等）、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。関係法令に従い、貴社の責において必要な許可等を取得して頂きますようお願い致します。

ご参考：経済産業省 安全保障貿易管理サイト

<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/index.html>

※アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア  
オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン  
チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー  
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

#### ■保証について

弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において保証期間の管理をしております。詳しくは下記PDFをご参照ください。

製品保証体制に関するお知らせ [http://www.artray.co.jp/download/other/n\\_hosyou.pdf](http://www.artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf)

株式会社アートレイ製品保証規定 <http://www.artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf>

## 2. 概要

ARTCAM-800SN-0P は、産業用に開発された CMOS カメラです。

PC との親和性に優れた、USB2.0 インターフェイスを採用し、キャプチャカードなどを介さずに PC への画像取り込みが可能です。

## 3. 特長

- ・高画質

800 万画素カラー CMOS イメージセンサを採用し、高画質を実現しています。

- ・USB2.0 インターフェイス採用

PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。

- ・UVC (USB Video Class) 対応

UVC に対応していますので、USB ケーブルを PC へ接続するだけでドライバが自動的にインストールされます。

- ・小型・軽量

小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。

- ・オートゲイン、オートエクスポージャ

画像の明るさに応じて、自動的にゲインおよびエクスポージャ（露光時間）の調整を行います。

- ・ビューワソフト付属

Windows 7/8/10 に対応したビューワソフト（ART-Viewer）が標準で付属しています。

カメラ画像のプレビュー、カメラ各種設定、静止画保存等が容易に行えます。

- ・2次元計測&ファイリングソフト（オプション）

プレビュー画像および保存画像より、2次元計測が容易に行える、2次元計測&ファイリングソフト（ART-MEASURE）をオプションにてご用意しております。

## 4. 構成


- 1) 本体 (USB ケーブル 1.8m 直出し)
- 2) CD-ROM

<オプション>

- 1) 2次元計測&ファイリングソフト ART-MEASURE
- 2) リピータ機能付き USB 延長ケーブル 5m

## 5. 接続

### 5-1 カメラの接続方法

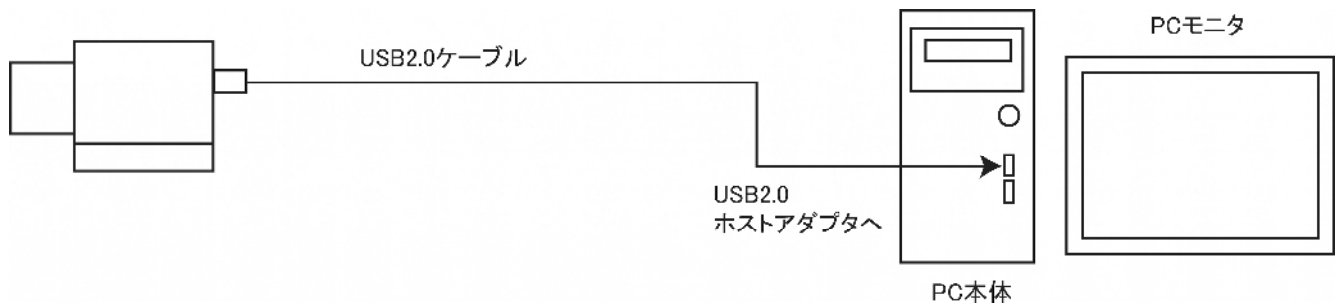

### 5-2 解像度設定

ビューソフト等で解像度の変更が可能です。  
設定可能な解像度は以下の通りです。

- ・ 3264 × 2448
- ・ 2592 × 1944
- ・ 2048 × 1536
- ・ 1920 × 1080
- ・ 1600 × 1200
- ・ 1280 × 960
- ・ 1280 × 720
- ・ 1024 × 768
- ・ 800 × 600
- ・ 640 × 480
- ・ 320 × 240


## 6. 仕様

|          |  |
|----------|--|
|          | ARTCAM-800SN-OP  |
| 撮像素子     | CMOS カラーイメージセンサ  |
| 有効画素数    | 3264 (H) × 2448 (V)  |
| 撮像面積     | 4.5 (H) × 3.4 (V) mm 1/3.2 型   |
| 走査方式     | プログレッシブスキャン  |
| 画素サイズ    | 1.4 (H) × 1.4 (V) μm   |
| シャッタ方式   | ローリングシャッタ  |
| カラー配列    | RGB ベイヤ配列  |
| フレームレート  | 8MP (3264 × 2448) : 19fps<br>FHD (1920 × 1080) : 25fps                   |
| 電子シャッタ   | 自動   |
| ゲイン      | 自動   |
| インターフェイス | USB2.0 バルク転送   |
| 同期方式     | 内部同期   |
| レンズマウント  | ボードレンズ   |
| 電源電圧     | DC5V (USB コネクタより給電)  |
| 消費電力     | 約 2W 以下  |
| 周囲条件     | 動作温度/湿度 : 0~35°C/10~80% (但し結露なきこと)<br>保存温度/湿度 : 0~60°C/10~95% (但し結露なきこと) |
| 外形寸法     | 28.0 (W) × 28.0 (H) × 1.6 (D) mm<br>(ボードレンズ、コネクタ、部品等含まず)                 |
| 質量       | 約 4g (ボードレンズ含まず)   |



## 7. 外形寸法図


ARTCAM-800SN-OP

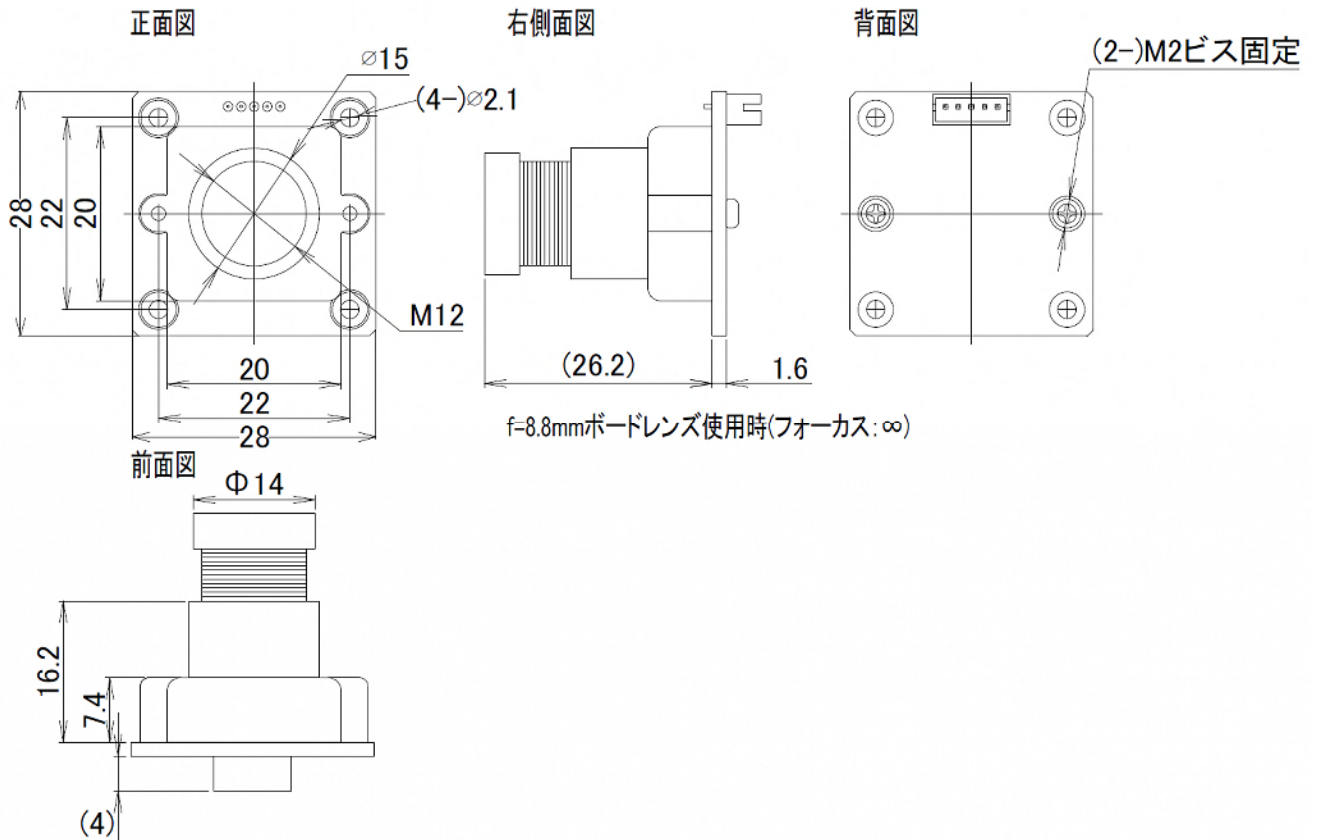

※図のボードレンズはアートレイ標準サイズとなります。実際のボードレンズとは形状が異なることが御座います。  
 ※仕様は変更になる可能性があります。

## 8. 分光感度特性

ARTCAM-800SN-OP

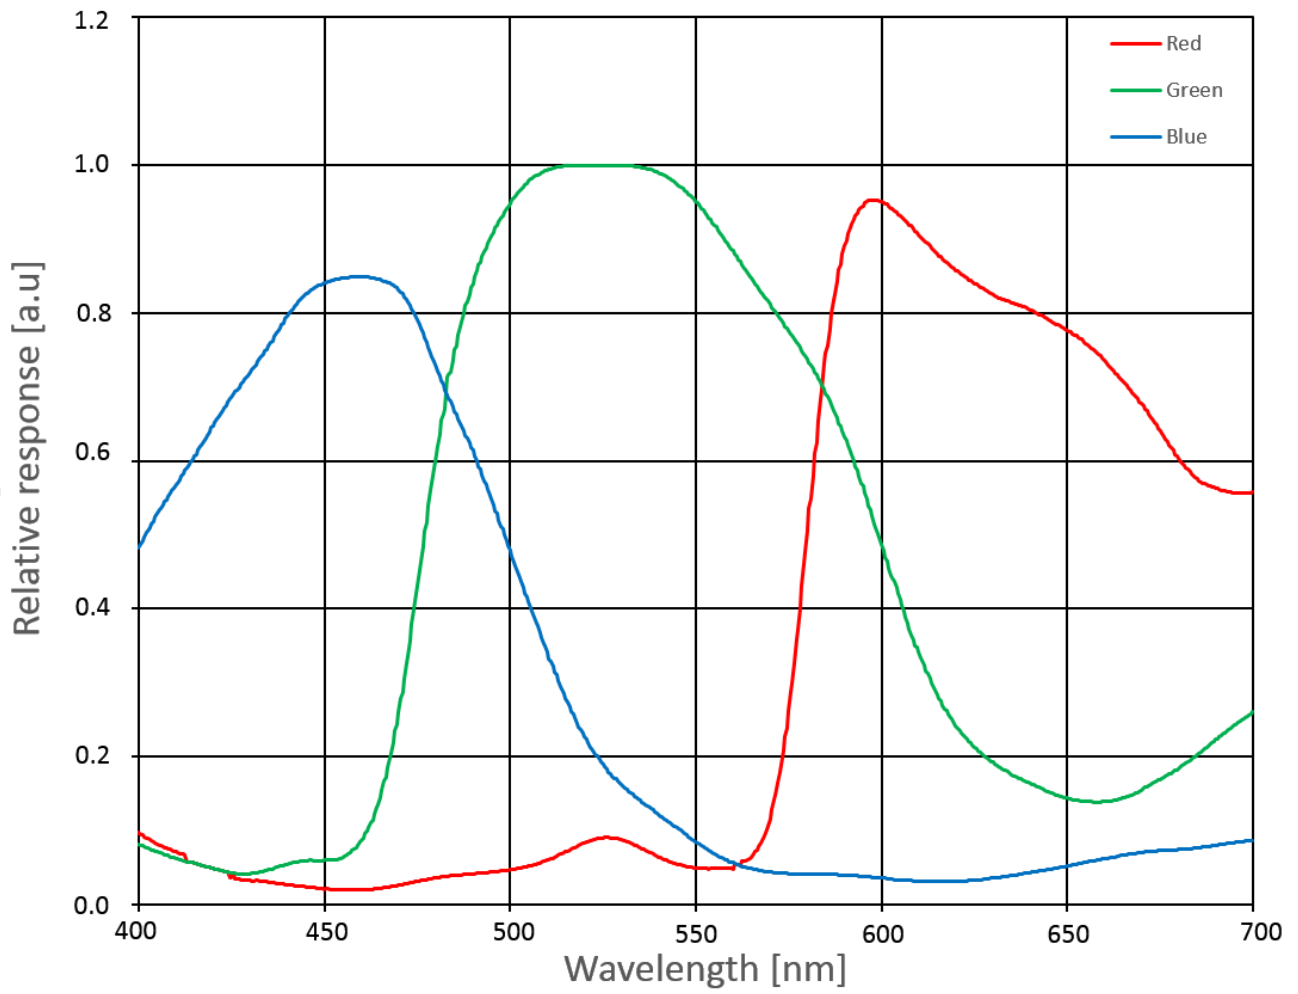

## 9. PC スペックについて

### 9-1 推奨スペック

- ホストコントローラー  
本製品は USB2.0 対応です。
- CPU  
本製品のドライバーは“x86”または“amd64”アーキテクチャのプロセッサに対応しています。  
CPU 性能は画像の描画速度や画像処理速度に影響しますので、出来るだけ高性能の CPU をお使いいただくことを推奨します。
- 空きメモリ  
ビューワーソフトウェアは、内部で 4~8 枚分の画像バッファを保持しますので、少なくとも、画像 8 枚分程度の空きメモリ容量が必要になります。  
(※例えば 130 万画素カラーカメラであれば、1280 x 1024 x 3 x 8 [byte] = 30[MB])  
特に解像度の高いカメラを使う場合は、空きメモリに十分な余裕を持つことを推奨します。
- 対応 OS  
標準対応しているのは NT 系 Windows (32bit/64bit) のみとなり、Windows 7 以降の OS で標準動作確認を行なっています。  
また、Windows 10 での使用を推奨します。  
(その他 Linux, Android 等、UVC に対応したプラットフォームにて動作可能です)  
※下記「対応プラットフォーム」をご参考下さい。



## 注意

■本製品を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください■

### (1) 推奨スペック

上記の推奨スペックを満たしていない場合、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。  
本製品の性能を活かすためにも、推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願いいたします。

### (2) 対応プラットフォーム (動作確認済み)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Windows 7           | 32/64bit |
| Windows 10          | 32/64bit |
| Ubuntu Linux 14.04  | 32/64bit |
| Android OS (v6.0.1) |          |

上記プラットフォームにて動作することを確認しておりますが、  
全てのデバイス・全ての環境にて動作を保証するものではありません。  
また、転送帯域不足で動作しない場合でも、本製品のフレームレートを下げること  
で動作する場合がございますので、お試し頂けますようお願い致します。  
フレームレートのカスタマイズにも対応出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

### (3) 複数の USB 機器の接続について

本製品を含む、複数の USB 機器を同一の USB ホストコントローラーに接続して使用する場合、  
ホストコントローラーの性能によっては、USB 機器の動作が不安定になる場合がございます。

(※供給電力の問題、転送帯域不足の問題など)  
供給電力に関しては、電源供給タイプの USB HUB を使用することを推奨いたします。

株式会社アートレイ ISO9001:2015 2018/9/17 取得

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F

Tel : 03 (3389) 5488 Fax : 03 (3389) 5486

Email : artray@artray.co.jp

URL : www.artray.co.jp

The logo for ARTRAY, featuring the word "ARTRAY" in a bold, orange, sans-serif font.